

4.4. Emparejamiento de mandos nuevos

Los recambios se venderán con un código diferente al original, por lo que habrá que emparejar el recambio con el mando/receptor original. El emparejamiento no es necesario realizarlo si se adquiere un conjunto de mando/receptor nuevo porque se empareja antes de ser enviado al cliente.

4.4.1. Utilizando la app Smart Control



No es necesario abrir el receptor

Conecte su dispositivo móvil al receptor.




Pulse sobre la pestaña **mandos**. Aquí se mostrarán los mandos ya emparejados.



Pulse el icono **azul con el signo +**, situado en la parte inferior de la pantalla. Se abrirá el menú de emparejamiento.

La aplicación le pedirá que **desconecte la alimentación del equipo**.

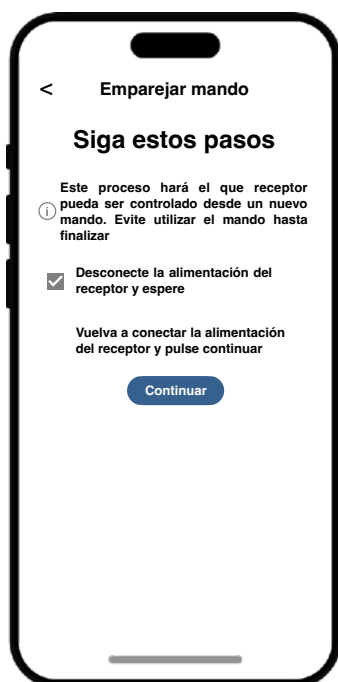

1. Una vez detectada la pérdida de alimentación, la aplicación le pedirá que **vuelva a dar alimentación al equipo**.
2. Pulse **“Continuar”**.
3. Por último le pedirá que pulse **el botón STOP** en el mando que desea emparejar.

El proceso termina y el nuevo mando aparecerá en pantalla.



4.4.2. Emparejamiento manual


Es necesario abrir el receptor

Si su receptor no tiene conectividad móvil o si no le funciona puede realizar el emparejamiento manual. Si su receptor tiene conectividad móvil, el emparejamiento a través de la app es preferible por su facilidad y porque se ofrece al usuario información de cada paso a través del dispositivo móvil.

Procedimiento manual

-  1. Quitar alimentación y quitar los tornillos con una llave HEX 2,5.
-  2. Alimentar el receptor, por seguridad tras suministrar tensión tiene 1 minuto para emparejar; esta función queda inhabilitada después.
-  3. Presionar el pulsador negro del receptor 1 segundo.
-  4. Cuando levante el dedo, el LED azul comenzará a parpadear.
5. Espere a que el LED azul se apague.
-  6. Presionar de nuevo el pulsador negro del receptor 1 segundo.
-  7. Cuando levante el dedo el LED blanco comenzará a parpadear.
-  8. Pulsar el botón STOP del mando hasta que el LED blanco se apague y el azul parpadee indicando que el enlace ha terminado.

Atención: el proceso de emparejamiento deberá realizarlo cuando no haya más mandos operando cerca, sino podría enlazar un mando cercano.

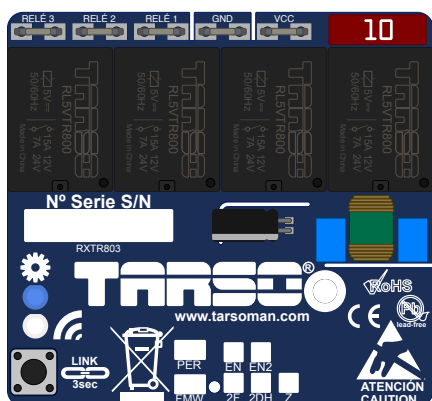

Pulsador de emparejamiento

Todas las placas receptoras tienen un pulsador de emparejamiento que se habilita durante el primer minuto tras recibir alimentación.

Como referencia tiene la imagen de la izquierda. Su placa de receptor pueda ser diferente y la localización del pulsador variar.

Las placas receptoras únicamente tienen un sólo pulsador.

4.4.3. Preguntas durante el emparejamiento. FAQ

¿Es compatible mi mando con el receptor?

Si pulsa STOP en el receptor el LED azul parpadea rápidamente.

¿Está emparejado el mando con el receptor?

Si pulsa STOP en el receptor el LED blanco parpadea rápidamente.

¿Hay otro mando activo en el receptor?

Si pulsa STOP y el mando está emparejado con el receptor pero hay un mando activo en ese momento en el receptor, el LED azul parpadea **lentamente**. Para más información debe consultar sobre la característica “mando exclusivo”.

¿No parpadea ningún LED?

Si pulsa STOP y no parpadea ningún LED hay dos opciones:

1. El mando no es compatible. Consulte el siguiente punto sobre las incidencias durante el emparejamiento.
2. Hay algún problema en el receptor o mando. Puede consultar el capítulo de preguntas y problemas frecuentes.

4.4.4. Incidencias durante el emparejamiento

- Únicamente se podrán emparejar mandos compatibles con el receptor que serán aquellos de la misma gama y número de botones.
- Si han pasado más de dos años desde la compra del equipo original y trata de enlazar un mando nuevo de recambio con un receptor antiguo, es posible que el mando de recambio no sea compatible con el receptor. En este caso sería necesario actualizar la versión firmware del receptor para hacerlo compatible con el nuevo mando. Recomendamos verificar el número de serie del receptor cuando adquiera un mando de recambio.
- Si pulsa el botón de emparejamiento del receptor y no se enciende la luz azul o blanca puede que:
 1. Haya pasado más de un minuto desde que alimentó el receptor.
 2. El receptor no esté alimentado.
 3. El fusible del receptor esté fundido.
 4. Se ha pulsado menos de 1 segundo el pulsador del receptor.
 5. Haya un problema en el receptor y deba ser revisado por un técnico.