

4.4. Appairage de nouvelles télécommandes

Les pièces de rechange seront vendues avec un code différent de l'original, il sera donc nécessaire d'appairer la pièce de rechange avec la télécommande/récepteur d'origine. L'appairage n'est pas nécessaire si un nouvel ensemble télécommande/récepteur est acheté car il est appairé avant d'être envoyé au client.

4.4.1. Utilisation de l'application Smart Control


Il n'est pas nécessaire d'ouvrir le récepteur
Connectez votre appareil mobile au récepteur.



Appuyez sur l'onglet **télécommandes**. Les télécommandes déjà appairées s'afficheront ici.

Appuyez sur l'**icône bleue avec le signe +**, située dans la partie inférieure de l'écran. Le menu d'appairage s'ouvrira.

L'application **demandera de déconnecter l'alimentation** de l'équipement.

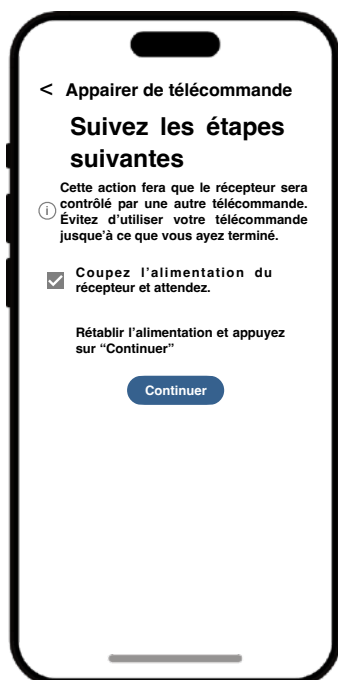

1. Une fois la perte de puissance détectée, l'application vous demandera de rétablir l'alimentation de l'équipement.
2. Appuyez sur "**Continuer**".
3. Enfin, il vous demandera d'appuyer sur le bouton **STOP** de la télécommande que vous souhaitez appairer.

Le processus se termine et la nouvelle télécommande apparaîtra à l'écran.



4.4.2. Appairage manuel


Il est nécessaire d'ouvrir le récepteur

Si votre récepteur n'a pas de connectivité mobile ou si elle ne fonctionne pas pour vous, vous pouvez effectuer l'appairage manuel. Si votre récepteur dispose d'une connectivité mobile, l'appairage via l'application est préférable pour sa facilité et parce qu'il offre à l'utilisateur des informations à chaque étape via l'appareil mobile.

Procédure manuelle

-  1. Coupez l'alimentation et retirez les vis avec une clé HEX 2.5.
-  2. Alimentez le récepteur, pour des raisons de sécurité après avoir fourni la tension, vous avez 1 minute pour appairer ; cette fonction est désactivée par la suite.
-  3. Appuyez sur le bouton noir du récepteur pendant 1 seconde.
-  4. Lorsque vous relâchez, la LED bleue commencera à clignoter.
5. Attendez que la LED bleue s'éteigne.
-  6. Appuyez à nouveau sur le bouton noir du récepteur 1 seconde.
-  7. Lorsque vous relâchez, la LED blanche commencera à clignoter.
-  8. Appuyez sur le bouton STOP de la télécommande jusqu'à ce que la LED blanche s'éteigne et que la bleue clignote, indiquant que la liaison est terminée.

Attention : le processus d'appairage doit être effectué lorsqu'il n'y a pas d'autres télécommandes en fonctionnement à proximité, sinon vous pourriez lier une télécommande proche.

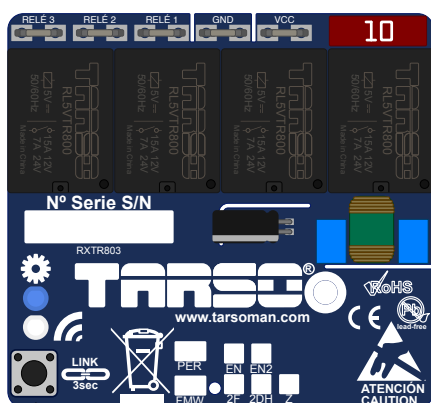

Bouton noir de
appairage

Toutes les cartes de récepteur ont un bouton d'appairage qui est activé pendant la première minute après avoir reçu l'alimentation.

Comme référence, vous avez l'image de gauche. Votre carte de récepteur peut être différente et l'emplacement du bouton peut varier.

Les cartes de récepteur n'ont qu'un seul bouton.

4.4.3. Questions pendant l'appairage. FAQ

Ma télécommande est-elle compatible avec le récepteur ?

Si vous appuyez sur STOP, sur le récepteur **bleue clignote rapidement**.

La télécommande est-elle appairée avec le récepteur ?

Si vous appuyez sur STOP, sur le récepteur **blanche clignote rapidement**.

Y a-t-il une autre télécommande active sur le récepteur ?

Si vous appuyez sur STOP et que la télécommande est appairée avec le récepteur mais qu'il y a une télécommande active à ce moment-là sur le récepteur, la LED **bleue clignote lentement**. Pour plus d'informations, vous devriez consulter la fonctionnalité "télécommande exclusive".

Aucune LED ne clignote ?

Si vous appuyez sur STOP et qu'aucune LED ne clignote, il y a 2 options :

1. La télécommande n'est pas compatible. Consultez le point suivant sur les incidents lors de l'appairage.
2. Il y a un problème avec le récepteur ou la télécommande. Vous pouvez consulter les questions et problèmes fréquents.

4.4.4. Incidents lors de l'appairage

- Seules les télécommandes compatibles peuvent être appairées avec le récepteur, qui seront celles de la même gamme et nombre de boutons.
- Si plus de deux ans se sont écoulés depuis l'achat de l'équipement d'origine et que vous essayez de lier une nouvelle télécommande de remplacement à un ancien récepteur, il est possible que la télécommande de remplacement ne soit pas compatible avec le récepteur. Dans ce cas, il serait nécessaire de mettre à jour la version du firmware du récepteur pour le rendre compatible avec la nouvelle télécommande. Nous vous recommandons de vérifier le numéro de série du récepteur lors de l'achat d'une télécommande de remplacement.
- Si vous appuyez sur le bouton d'appairage du récepteur et que les lumières bleue ou blanche ne s'allument pas, il se peut que :
 1. Plus d'une minute s'est écoulée depuis que vous avez alimenté le récepteur.
 2. Le récepteur n'est pas alimenté.
 3. Le fusible du récepteur est grillé.
 4. Le bouton du récepteur a été enfoncé pendant moins d'une seconde.
 5. Il y a un problème avec le récepteur et il doit être vérifié par un technicien.