

4.4. Koppeln neuer Fernbedienungen

Ersatzteile werden mit einem anderen Code als das Original verkauft, daher ist es notwendig, das Ersatzteil mit der ursprünglichen Fernbedienung/dem Empfänger zu koppeln. Das Koppeln ist nicht erforderlich, wenn ein neues Fernbedienungs-/Empfängersset gekauft wird, da es vor dem Versand an den Kunden gekoppelt wird.

4.4.1. Verwendung der Smart Control App

Es ist nicht notwendig, den Empfänger zu öffnen



Verbinden Sie Ihr mobiles Gerät.




Drücken Sie auf die Registerkarte **Fernbedienungen**. Hier werden die bereits gekoppelten Fernbedienungen angezeigt.



Drücken Sie auf das **blaue Symbol mit dem + Zeichen** unten auf dem Bildschirm. Das Kopplungsmenü wird geöffnet.



Die Anwendung fordert Sie auf, die Stromversorgung des Geräts zu trennen.

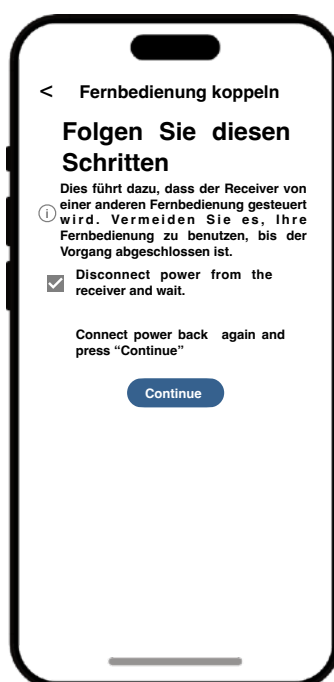

1. Sobald der Stromausfall erkannt wurde, fordert die Anwendung Sie auf, die Stromversorgung des Geräts wiederherzustellen.

2. Drücken Sie auf "**Weiter**".

3. Schließlich werden Sie aufgefordert, die **STOP-Taste der Fernbedienung** zu drücken, die Sie koppeln möchten.

Der Vorgang ist abgeschlossen und die neue Fernbedienung wird auf dem Bildschirm angezeigt.



4.4.2. Manuelles Koppeln


Es ist notwendig, den Empfänger zu öffnen

Wenn Ihr Empfänger keine mobile Konnektivität hat oder diese für Sie nicht funktioniert, können Sie die manuelle Kopplung durchführen. Wenn Ihr Empfänger über eine mobile Konnektivität verfügt, ist die Kopplung über die Anwendung aufgrund ihrer Einfachheit und weil sie dem Benutzer bei jedem Schritt Informationen über das mobile Gerät liefert, vorzuziehen.

Manuelles Verfahren

-  1. Trennen Sie die Stromversorgung und entfernen Sie die Schrauben mit einem 2,5-HEX-Schlüssel.
-  2. Aus Sicherheitsgründen haben Sie nach dem Anlegen der Spannung 1 Minute Zeit zum Koppeln; diese Funktion wird danach deaktiviert.
-  3. Drücken Sie die schwarze Taste am Empfänger für 1 Sekunde.
4. Wenn Sie Ihren Finger loslassen, beginnt die blaue LED blinken.
5. Warten Sie, bis die blaue LED erlischt.
-  6. Drücken Sie die schwarze Taste am Empfänger erneut für 1 sek.
-  7. Wenn Sie Ihren Finger loslassen, beginnt die weiße LED blinken.
-  8. Drücken Sie die STOP-Taste der Fernbedienung, bis die weiße LED erlischt und die blaue blinkt, was anzeigt, dass die Verbindung abgeschlossen ist.

Achtung: Der Kopplungsvorgang muss durchgeführt werden, wenn keine anderen Fernbedienungen in der Nähe in Betrieb sind, da Sie sonst eine nahegelegene Fernbedienung verbinden könnten.

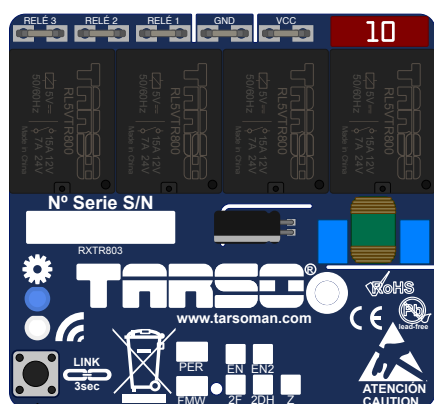

Kopplungstaste

Alle Empfängerplatinen haben eine Kopplungstaste, die während der ersten Minute nach dem Einschalten aktiviert wird.

Als Referenz dient das linke Bild. Ihre Empfängerplatine kann anders sein und die Position der Taste kann variieren.

Die Empfängerplatinen haben nur eine Taste.

4.4.3. Fragen während des Koppelns. FAQ

Ist meine Fernbedienung mit dem Empfänger kompatibel?

Wenn Sie STOP am Empfänger drücken, blinkt die **blaue LED schnell**.

Ist die Fernbedienung mit dem Empfänger gekoppelt?

Wenn Sie STOP am Empfänger drücken, blinkt die **weiße LED schnell**.

Ist eine andere Fernbedienung am Empfänger aktiv?

Wenn Sie STOP drücken und die Fernbedienung mit dem Empfänger gekoppelt ist, aber zu diesem Zeitpunkt eine andere Fernbedienung am Empfänger aktiv ist, blinkt die blaue LED langsam. Weitere Informationen finden Sie in der Funktionalität "exklusive Fernbedienung".

Keine LED blinkt?

Wenn Sie STOP drücken und keine LED blinkt, gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Die Fernbedienung ist nicht kompatibel. Siehe den nächsten Punkt zu Vorfällen beim Koppeln.
2. Es liegt ein Problem mit dem Empfänger oder der Fernbedienung vor. Sie können das Kapitel über häufige Fragen und Probleme konsultieren.

4.4.4. Vorfälle beim Koppeln

- Es können nur kompatible Fernbedienungen mit dem Empfänger gekoppelt werden, d. h. solche der gleichen Reihe und mit der gleichen Anzahl von Tasten.
- Wenn seit dem Kauf des Originalgeräts mehr als zwei Jahre vergangen sind und Sie versuchen, eine neue Ersatzfernbedienung mit einem alten Empfänger zu verbinden, ist es möglich, dass die Ersatzfernbedienung nicht mit dem Empfänger kompatibel ist. In diesem Fall wäre es notwendig, die Firmware-Version des Empfängers zu aktualisieren, um ihn mit der neuen Fernbedienung kompatibel zu machen. Wir empfehlen, die Seriennummer des Empfängers zu überprüfen, wenn Sie eine Ersatzfernbedienung kaufen.
- Wenn Sie die Kopplungstaste des Empfängers drücken und die blauen oder weißen Lichter nicht aufleuchten, kann es sein, dass:
 1. Mehr als eine Minute vergangen ist, seit Sie den Empfänger mit Strom versorgt haben.
 2. Der Empfänger wird nicht mit Strom versorgt.
 3. Die Sicherung des Empfängers ist durchgebrannt.
 4. Die Taste des Empfängers wurde weniger als eine Sekunde lang gedrückt.
 5. Es liegt ein Problem mit dem Empfänger vor und er muss von einem Techniker überprüft werden.